

# TÉLÉAGRANDISSEUR

## Interrupteur On / Off




Appuyez sur la touche On / Off pour allumer le système et son moniteur

## Sélection du mode de visualisation



Appuyer sur ce bouton vous permet de sélectionner parmi trois modes de visualisation différents :

### Mode Photo couleur

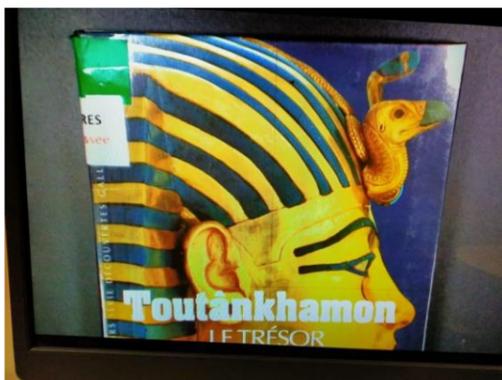

**Mode lecture:** ce mode permet d'optimiser le contraste de l'avant et de l'arrière-plan. Les textes et les images seront affichés en noir et blanc.



**Mode lecture inversé:** ce mode vous permet d'inverser la sélection de combinaison de couleur de l'avant et de l'arrière-plan



## Réglage du grossissement



Tournez le bouton zoom, qui se trouve au centre du plateau, dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le grossissement, et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour réduire le grossissement

## Réglage de l'affichage des images



Pour ajuster l'affichage des images, appuyez sur la partie droite ou gauche de cette touche. Vous pouvez, ainsi, ajuster la clarté ou la netteté des caractères ou des autres éléments affichés.

## Réglage de la luminosité



Pour ajuster la luminosité, appuyez sur la partie droite ou gauche de la touche d'ajustement, tout en maintenant la touche "crayon" enfoncée.

## Verrouillage du plateau de lecture



Pour verrouiller le plateau dans une position stable, soulevez légèrement le levier rouge situé sur le devant du plateau afin d'empêcher tout mouvement. Cela facilite l'utilisation du plateau pour écrire. Pour annuler le verrouillage du plateau, il suffit de soulever de nouveau le levier.